

REMODEL COVER PLATE



For tub/shower faucets
Para del grifos bañera/duchas

**Covers holes when replacing
2 or 3 handle faucets**
Cubre orificios reemplazando grifos de 2 o 3
manijas con un grifo de una sola manija

Easy to install
Fácil de instalar

CHROME

CROMO

REMODEL COVER PLATE

PLACA DE CUBIERTA
PARA REMODELACIÓN




- **Converts 2 or 3 faucet handles**
- **Convierte 2 o 3 llaves del grifo**



- Conceals holes and damaged tiles
- Tapa orificios y azulejos dañados



- Easy to Install
- Fácil de instalar

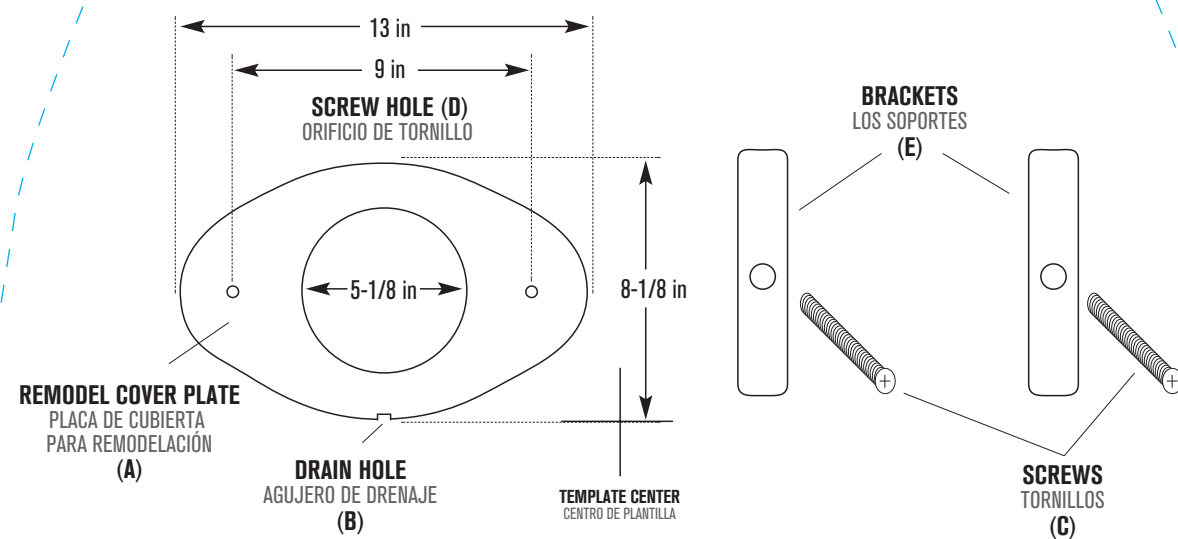

INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED: Screwdriver, Silicone sealant, Hole and/or jig saw, Tile cutter (if installing on tile wall). Before proceeding, new shower valve body should be completely installed.

1. Using template, cut hole in shower wall. **Do not make hole larger than template.**
2. Place bead of silicone sealant on rear edge of remodel cover plate (A), leaving the drain hole (B) at bottom of plate clear.
3. Insert screws (C) through holes (D) in remodel cover plate. Thread partially into flat side of plastic mounting brackets (E).
4. Hold remodel cover plate close to wall. Slide brackets behind wall and rotate them vertically. Tighten screws enough to hold remodel cover plate in position, making sure brackets remain vertical so they will drag against the inside of the wall. **NOTE:** Make sure drain hole (B) is at bottom.
5. Align cover plate from new faucet and attach to valve body with screws provided. **NOTE:** Do not tighten completely.
6. Center remodel cover plate behind cover plate from faucet and tighten all screws. **NOTE:** Do not overtighten.

INSTRUCCIONES

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Destornillador, Sellador de silicona, Sierra caladora y/o per foradora, Cortador de azulejos (si está instalando en una pared de azulejos). Antes de proceder con la instalación, el nuevo cuerpo de válvula debe estar completamente instalado.

1. Usando la plantilla, corte un orificio en la pared de ducha. **No haga un orificio más grande que la plantilla.**
2. Aplique una tira de sellador de silicona en el borde posterior de la placa de cubierta para remodelación (A), dejando el orificio de drenaje (B) en la parte inferior de la placa libre.
3. Inserte los tornillos (C) a través de los orificios (D) de la placa de cubierta para remodelación. Enrosque parcialmente en la parte plana de los soportes de plástico para montaje (E).
4. Sostenga la placa de cubierta para remodelación cerca de la pared. Deslice los soportes detrás de la pared y gire los soportes verticalmente. Ajuste los tornillos lo suficiente para mantener la placa de cubierta en posición, asegurando que los soportes permanezcan verticales para alinearse con la parte interna de la pared.

NOTA: Asegúrese que el orificio de drenaje (B) esté en la parte de abajo.

5. Alíne la placa de cubierta con el número de la placa de cubierta.
NOTA: No ajústelos completamente.

6. Centralice la placa de cubierta para remodelación detrás de la placa de cubierta del grifo y ajuste todos los tornillos.

NOTA: No ajústelos demasiado.

WARNING:

Do not use abrasive cleaners as they may damage the finish

ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA:
No utilice limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el acabado



The Ace® Promise
If this Ace product, when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where you purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de Ace®
Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su total satisfacción, devuélvalos la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.

80000

Manufactured in China for
Fabricado en China para
Ace Hardware Corp.
Oak Brook, Illinois 60523
USA ©2014

www.acehardware.com



0 37155 80000